


青色回転灯付防犯パトロール車 運用手順書


(宝くじ号 相模 502 つ 31-32) 平成 30 年 4 月 1 日改訂

座間市自治会総連合会防犯部

1. 座間防犯協会に実施日を連絡。
実施者の所属と氏名を伝え予約状況の確認をとる。(すでに予約が入っていないか確かめる)
申込先 : 座間警察署 生活安全課 座間防犯協会 **046-256-0110 内線 261**
2. 座間警察署 二階に登って右の突き当りの生活安全課の部屋にはいり座間防犯協会の方に挨拶。
3. 係の方より「運行パトロール日誌」と「鍵」を受け取る。(筆記用具必要)
4. パトロール車は建物の裏の屋根付き宙車場の一番左端に駐車している。
5. 後ろのトランクより 市自連のマグネットシート を取り出す。(シートには自治会名を記入する)
座間防犯協会のシート 2 枚を外し交換する。(シート : 防犯パトロール中 座間防犯協会)
<注意> 張り替える時にドアの汚れを拭き取ること。トランクに雑巾あり。
汚れているとシートが風、振動などで外れる恐れがある。
6. 車の電源はハンドルの右奥にボタンがあり。(ENGINE START STOP)
7. 乗車したら運行パトロール日誌の「運行開始前走行距離表示」欄に現在の **距離数** を記入する。
8. エンジンかけた後に各ライトの点灯を点検する。(ヘッドライト、ストップランプ、ウinker等)
9. 次に放送用 SD カードを自治会の SD カードに交換する。

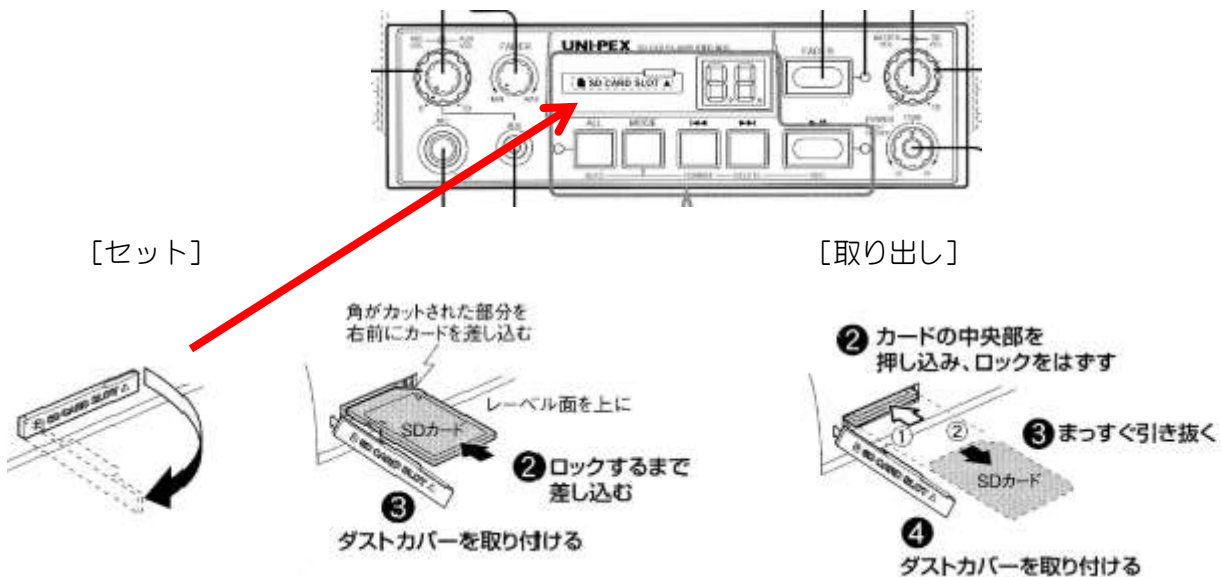

10. 拡声器の電源を ON にする。

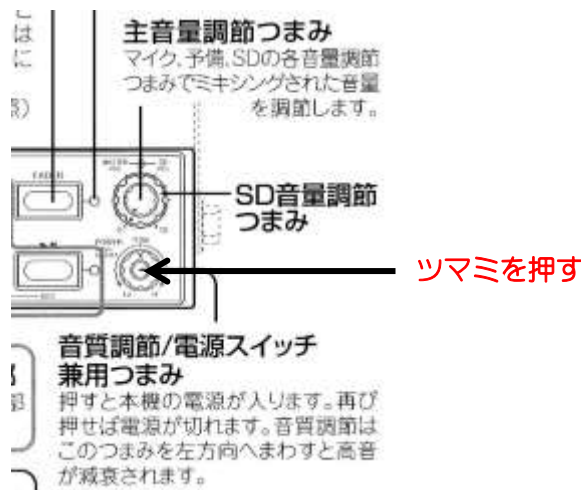


11. 再生/一時停止ボタンを押すと横の LED ランプが **緑色** に点灯する。

再生/録音表示灯

再生中に緑色に点灯します。また録音待機状態で赤色に点滅、録音中に赤色に点灯します。(16頁再生のしかた、21頁録音のしかた参照)

ボタンを押すとLEDが
緑色に点灯する

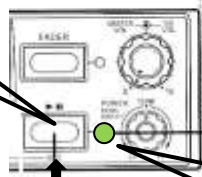

押す

LEDが点灯しないと音が出ない

12. 音量は目盛6程度に設定する。 ドアの窓を開け確認。

主音量調節つまみ
マイク、予備、SDの各音量調節
つまみでミキシングされた音量
を調節します。




SD音量調節
つまみ


両方のつまみを回す。

13. 放送(SD)リピート

放送は ALL ボタンを押して全曲のリピートにする。LEDは **橙色** に点灯。

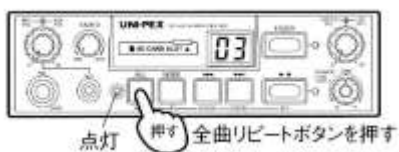

14. 青色回転灯付を ON にする。外に出て確認。




青色回転灯



青色回転灯ボタン

15. 安全運転開始。 速度は20km程度のスピードで走行。後ろに付かれたら停止して先に行かせる。運転は模範となるような安全運転に徹し、「一旦停止」を厳守する。
16. 警察署に戻ってきたら元の駐車場所に止める。
17. 拡声器の電源を切る。

[車の電源とは別系統なので拡声器の電源を切らないとバッテリーが上がってしまう。]

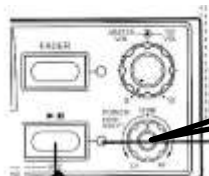

押す

ボタンを押して拡声器の電源を切る

17. 運行パトロール日誌に走行距離、運行地域、運転者氏名、パトロール報告等を記載する。パトロール報告欄に気付いたことがあれば記入する。
18. マグネットシートを交換し自治会名を消してからトランクに保管する。
19. 市自連のマグネットシートのホルダーに付いている書類に日時、使用組織名、使用責任者名等を記載する。(書類名：防犯パトロール車用マグネットシート使用簿)

20. 降りたら車の外周にキズが無いことを確認する。
21. 「運行パトロール日誌」と「鍵」を返却する。

以上